

SMARTPOWER™ Presoak

Détergent pour le pré-trempage des couverts et de l'acier inoxydable

Performance

- ▲ L'expérience des meilleurs résultats de lavage grâce au programme professionnel SMARTPOWER™
- ▲ Agents antimousse actifs, aucune étape de rinçage supplémentaire n'est nécessaire avant le passage en lave-vaisselle
- ▲ Les enzymes décomposent les souillures alimentaires, tels que les films de protéines et d'amidon, ce que le lave-vaisselle ne peut pas traiter seul
- Élimine efficacement les dépôts de film et les ternissures noires sur les couverts

Efficacité

- ▲ À utiliser en conditions d'eau moyennement douce à dure
- Le système de dosage innovant permet d'éviter une surconsommation de produit et donc de maîtriser totalement les
- ✓ Les blocs concentrés et durables minimisent l'espace de stockage et optimisent les coûts d'utilisation

Sécurité

- Les blocs légers sont sûrs et faciles à stocker, à transporter et à charger/remplir
- ✓ Fait partie de notre gamme SMARTPOWER ™ à code de formes et de couleurs






Mode d'emploi




 Consulter le plan d'hygiène, la fiche de données de sécurité et l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation.



 Porter un vêtement de protection approprié lors de la manipulation du produit non dilué.

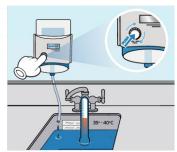


 Appuyer sur le bouton et le tourner pour verser la quantité correcte de solution prête à l'emploi.

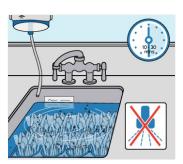

4. Laisser tremper les couverts dans la solution chaude pendant au moins 10 à 30 minutes, en fonction du degré de salissure. Pour décaper les ustensiles en argent, placer une feuille d'aluminium au fond du bac de pré-trempage.



5. Placer les couverts dans les casiers et les passer en lave-vaisselle.

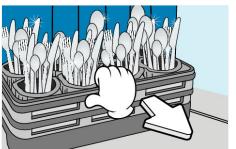


6. Sortir les casiers du lave-vaisselle et laisser sécher.



7. Après leur tri, les couverts sont prêts à être utilisés.

Pour recharger

- 1 Vérifier le niveau de produit tous les jours et remplir si nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le réservoir soit complètement vide, car il y a de la place pour un bloc et demi de produit dans le réservoir.
- 2 Retirer l'étiquette produit du bloc et la jeter. Retirer la partie inférieure du film plastique du bloc.
- 3 Remplir le compartiment ouvert du distributeur avec le produit. Retirer le film plastique de la partie supérieure. Refermer le couvercle.
- 4 Jeter le film plastique avec les déchets ordinaires.

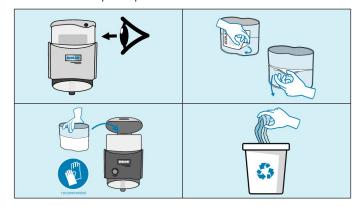

✓ Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SMARTPOWER ™.

Remarques particulières

besoins de lavage spécifiques.

▲ À utiliser uniquement avec le doseur Ecolab. Votre

spécialiste Ecolab réglera le système de dosage selon vos

✓ Pour obtenir les meilleurs résultats hygiéniques, utiliser les

détergents SMARTPOWER ™ et les additifs de rinçage

✓ Informations concernant les emballages vides : recyclage

comme des emballages en plastique souple.

- Informations sur la sécurité

 ✓ Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Pour de plus amples informations et des consignes de sécurité, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Conditions de stockage

▲ À conserver entre 0°C et 40 °C et uniquement dans le récipient d'origine fermé.

Conditionnement

PRODUIT	CODE ARTICLE	CONDITIONNEMENT
SMARTPOWER™ Presoak	9089550	3 x 1,8 kg

Worldwide Headquarter Ecolab Inc. 1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102 www.ecolab.com 1.800.35. European Headquarter Ecolab Europe GmbH Hofwiesenstrasse 349 CH-8050 Zürich Switzerland Ecolab France Ecolab SNC 10 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux Tél: +33 1 49 69 65 00 Ecolab Belgium Ecolab BV/SRL Noordkustlaan 16C 1702 Groot-Bijgaarden Tel: +32 2 467 51 11 Ecolab Switzerland Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH-4153 Reinach Tel.: 0800 326522

