

Détergent détartrant pour sanitaires en Quattro Select®

Description

Nettoyant sanitaire quotidien à base d'acide citrique pour les régions où la dureté de l'eau est élevée.

Propriétés principales

- Faiblement acide, à base d'acide citrique.
- Sécurité à l'usage (formule non classée).
- Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée O.N.T. (Odour Neutralizing Technology).
- Convient pour toutes les surfaces de toilettes résistantes aux acides, y compris le chrome et l'acier inoxydable.

Avantages

- Nettoie et détartre efficacement en zones d'eau dure
- Utilisable sans risque sur toutes surfaces, au dosage recommandé : émail, robinetterie (chrome, inox), porcelaine, carreaux en céramique, verre, etc.
- Désodorise et laisse un parfum rémanent

Mode d'emploi

Méthode au pulvérisateur :

1. Pulvériser la solution sur une chiffonnette humide et essuyer.
2. Rincer abondamment ou remplacer la chiffonnette régulièrement.
3. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.

Méthode au seau :

1. Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution à l'aide d'une chiffonnette ou d'une éponge et essuyer.
2. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.

Nettoyage humide :

1. Utiliser le produit avec une serpillière humide pour enlever la saleté.

Dosage*

Le produit ne peut être utilisé qu'au moyen de l'unité de dilution Quattro Select, qui garantit une maîtrise des coûts et une sécurité à 100 %. L'unité Quattro Select distribue des dosages à haut débit (application au seau) et à bas débit (application par pulvérisation).

Application par pulvérisation :


Remplissez le flacon de pulvérisation à partir de l'éjecteur à faible débit. Fixez la gâchette et secouez doucement le flacon. (Concentration recommandée: 2%)

Application en seau :

Remplissez le seau à l'aide de l'éjecteur à haut débit via le pistolet de remplissage. (Concentration recommandée: salissures légères 0,2 % ; salissures importantes 0,4 %)

Veuillez vous reporter au manuel d'installation de l'unité Quattro Select pour choisir l'embout de dilution approprié.

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.

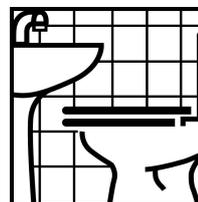



TASKI[®] Sani Cid QS

W1d

Données techniques

Aspect: Limpide rouge liquide
Valeur pH (pur): < 2
Valeur pH (dilué): ~ 3
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple marbre, terrazzo, travertin et autres surfaces calcaires. Tester la compatibilité des matériaux dans un petit coin discret avant utilisation

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101108318	TASKI Sani Cid QS 2x2.5L W1 X	QuattroSelect®

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 13/08/2023 fr-BE (P86321)